


サロンムーン  
ミラーダブルイオン  
ストレートヘアアイロン  
24mm  
(SLM106MP・SLM106MG)

SALON  
MOON<sup>Pro</sup>

一般家庭用  
保証書付き

取扱説明書

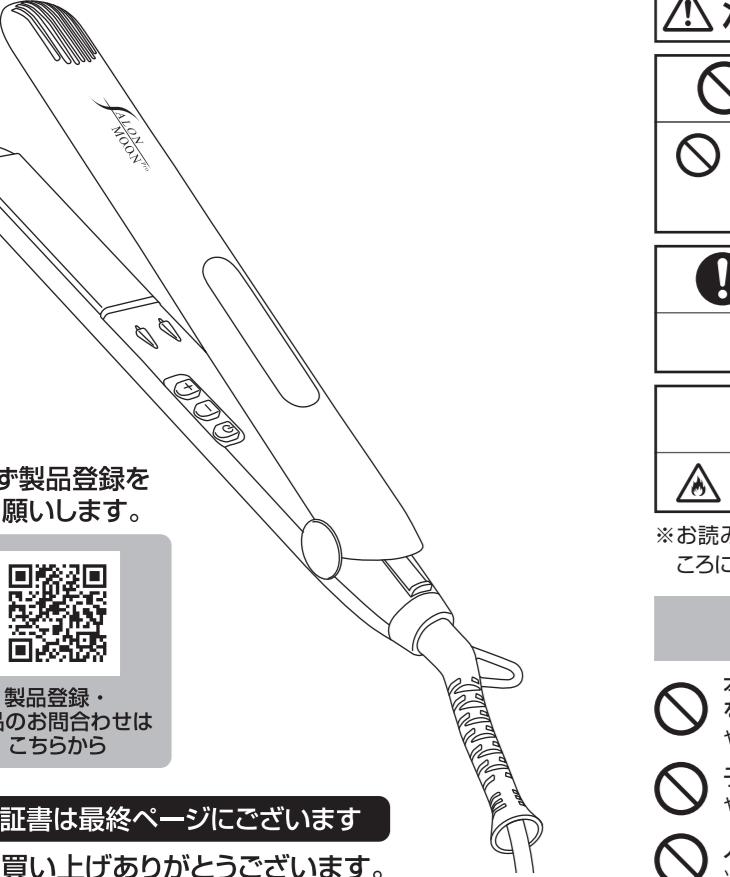

必ず製品登録をお願いします。



製品登録・商品のお問合わせは  
こちらから

保証書は最終ページにございます

- お買い上げありがとうございます。
- 正しく使用いただくために、使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも大切に保管してください。
- 商品のお問合わせ、不具合に関しては上記のQRコードよりお問合わせください。
- メールの場合 info@salonmoon.co.jp

■ 安全上のご注意 ■ 必ずお守りください

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取扱すると「死亡や重症などを負う恐れがある内容」です。

⚠ 注意

誤った取扱すると「損害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

🚫 は「禁止(しないでください)を示します。

🚫 「禁止行為」 🚫 「接触禁止」 🚫 「分解禁止」

🚫 「水ぬれ行為」 🚫 「ぬれ手禁止」

❗ は「強制(必ずしてください)を示します。

❗ 「強制/指示」 ⏵ 「プラグを抜く」

⚠ は「注意(警告を含む)を示します。

⚠ 「発火注意」 ⚡ 「感電注意」 ⚡ 「高温注意」

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

- 本体に直接ヘアスプレーをかけたりヘアスプレー、整髪料を同時に使用しない  
やけどや感電、火災の原因となります
- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない  
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります
- 本体を無理に開かない  
故障の原因となります
- 人間の髪の毛以外には使用しない  
火災、故障の原因となります
- プレートが熱いうちに布や紙などの燃えやすいもの、溶けやすいものの近くに置かない  
火災の原因となります
- 落したり、ぶつけたりしない  
故障や火災、やけどの原因となります
- 引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因となります
- 絶対に分解や改造はしない  
ケガや感電、火災の原因となります
- 使用後の収納はプレートや本体の熱が下がったあとにする  
故障や火災の原因となります

本体、電源コード、電源プラグを傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、曲げたり、無理に引っ張ったり、重いものをのせたりしない  
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります

使用中、使用後はプレートとプレート周辺部は高温になるため直接肌に触れない  
やけどの原因となります

浴室、湿気の多い場所、水のかかりやすい場所で使用しない  
感電、やけど、故障の原因となります

本体を水につけてない また浴室で濡れた手で使用しない  
濡れた手で電源プラグの抜き差ししない  
感電、やけど、故障の原因となります

🚫 は「禁止(しないでください)を示します。

🚫 「禁止行為」 🚫 「接触禁止」 🚫 「分解禁止」

🚫 「水ぬれ行為」 🚫 「ぬれ手禁止」

❗ は「強制(必ずしてください)を示します。

❗ 「強制/指示」 ⏵ 「プラグを抜く」

⚠ は「注意(警告を含む)を示します。

⚠ 「発火注意」 ⚡ 「感電注意」 ⚡ 「高温注意」

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 注意

通電した状態で放置しない  
火災の原因となります

本体に電源コードを巻き付けない  
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります

電源コード、電源プラグが傷んだり、熱くなったりコンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない  
火災や感電、やけどの原因となります

電源コードを束ねたまま使用しない  
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります

子供の手の届かない場所に保管し、使わせない  
火災や感電、やけどの原因となります

本体を無理に開かない  
故障の原因となります

人間の髪の毛以外には使用しない  
火災、故障の原因となります


プレートが熱いうちに布や紙などの燃えやすいもの、溶けやすいものの近くに置かない  
火災の原因となります

落したり、ぶつけたりしない  
故障や火災、やけどの原因となります

引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因となります

絶対に分解や改造はしない  
ケガや感電、火災の原因となります

■ 各部分の名称 ■

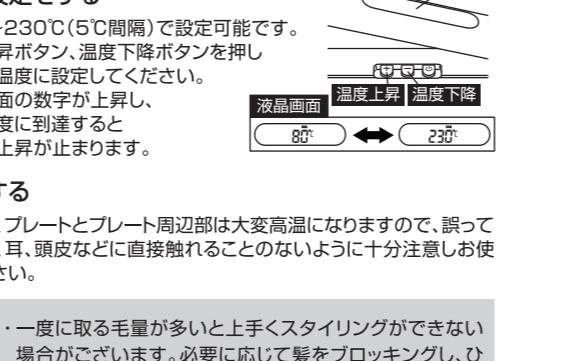

⚠ 注意

一度に取る毛量が多いと上手くスタイリングができない場合がございます。必要に応じて髪をプロッキングし、ひと束の毛量は少なめにお取りください。

● 使用の際は一定以上、同じ場所に当て続けないでください。髪を傷める原因となります。

● 180℃以上で使用する場合、髪質によって、焦げたり煙が出ることがございます。髪質に合わせて適正温度で使用してください。

● 髪は完全に乾かした状態で使用してください。髪が濡れた状態で使用しますと、故障や髪を傷める原因となります。

■ 使い方 ■

⚠ 注意

アイロンは髪に熱を通すため、髪の水分を奪ってしまいます

使用前後で保湿ケア(洗い流さないトリートメントやヘアオイル等)をすると、バサつきが抑えられ綺麗に仕上がりります

お使いの前にご確認ください

● 髪は必ず、完全に乾かした状態でお使いください。

● 本体に電源コードを巻き付けない

● 電源コード、電源プラグが傷んだり、熱くなったりコンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない

● ヘアカラーやパーマをかけたあとは3~4日は使用しないでください。

● パーマ剤と同等の成分(還元剤)が入ったホームパーマ剤とは併用しないでください。

● ヘアカラーやパーマをかけたあとは3~4日は使用しないでください。

● 電源コードを束ねたまま使用しない

● 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない

● 本体を無理に開かない

● 人間の髪の毛以外には使用しない

● プレートが熱いうちに布や紙などの燃えやすいもの、溶けやすいものの近くに置かない

● 落したり、ぶつけたりしない

● 引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない

● 絶対に分解や改造はしない

● 使用後の収納はプレートや本体の熱が下がったあとにする

液晶画面

LCD

電源

OFF

ON

180°C

⚠ 注意

一度に取る毛量が多いと上手くスタイリングができない場合がございます。必要に応じて髪をプロッキングし、ひと束の毛量は少なめにお取りください。

● 使用の際は一定以上、同じ場所に当て続けないでください。髪を傷める原因となります。

● 180°C以上で使用する場合、髪質によって、焦げたり煙が出ることがございます。髪質に合わせて適正温度で使用してください。

● 髪は完全に乾かした状態で使用してください。髪が濡れた状態で使用しますと、故障や髪を傷める原因となります。

■ 温度設定をする ■

80°C~230°C(5°C間隔)で設定可能です。  
温度上昇ボタン、温度下降ボタンを押し適切な温度に設定してください。

液晶画面の数字が上昇し、設定温度に到達すると数字の上昇が止まります。

■ 使用する ■

使用中、プレートとプレート周辺部は大変高温になりますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることがないように十分注意しあくください。

● 液晶画面が表示されない ● Errが表示される

● 本体・電源コード・電源プラグが破損、一部がひび割れ、ぐらつき、中の配線が見えている等

● 焦げくさい臭いがする ● 電源コード・電源プラグが異常に熱くなる

● 音がかかる ● その他異常故障がある

■ 定期点検のお願い ■

● ヘアアイロンは経年劣化します。必ず定期点検をお願いします。

● 長期間使用しなかった場合、使用前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確かめてから使用してください。

下記の症状がある場合はただちに使用を中止してください

3 使用する

使用中、プレートとプレート周辺部は大変高温になりますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることがないように十分注意しあくください。

● 液晶画面が表示されない ● Errが表示される

● 本体・電源コード・電源プラグが破損、一部がひび割れ、ぐらつき、中の配線が見えている等

● 焦げくさい臭いがする ● 電源コード・電源プラグが異常に熱くなる

● 音がかかる ● その他異常故障がある

4 電源を切る

液晶画面にOFFと表示されるまで電源ボタン OFF を長押ししてください。

● ヘアアイロンは使用目的に応じ様々な角度で使用することから不適切な使用が重なると断線による不通電、発火等の原因になります。

● 海外使用時、変圧器なしで使用いただけます。(100V~240V以外は使用いただけません。事前に滞在先にご確認ください。)

● 電源コードの内部は、数多くの細い銅線で構成されており、同一の場所を極度の角度で度重なる屈折や、引っ張り、絡まつた状態で使用されますと、コード内部の銅線に断線を起こす原因となります。本体コード、プラグに必ず負荷がかからないようにお使いください。

5 本体開閉ロック

本体開閉ボタンを手で閉じ、つまみを前面にスライドさせ、ロックピンを差込み穴に差し込んでください。

※指を挟まないよう、必ず本体を手で閉じた状態で、本体の開閉を行ってください。

6 不適切な電源コードの使用例

● 電源コードを引っ張る

● 電源コードを本体に巻き付けたり絡まつた状態で使用する

● 電源コードを束ねたまま使用しない

● 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない

● 本体を無理に開かない

● 人間の髪の毛以外には使用しない

● プレートが熱いうちに布や紙などの燃えやすいもの、溶けやすいものの近くに置かない

● 落したり、ぶつけたりしない

● 引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない

● 絶対に分解や改造はしない

● 使用後の収納はプレートや本体の熱が下がったあとにする

● 液晶画面の数字が上昇します。

液晶画面

OFF

ON

180°C

液晶画面

OFF

ON

180°C

液晶画面

OFF

ON