


イオン ナチュラルストレート ヒートブラシ (SLMQ20)



一般家庭用

保証書付き

取扱説明書

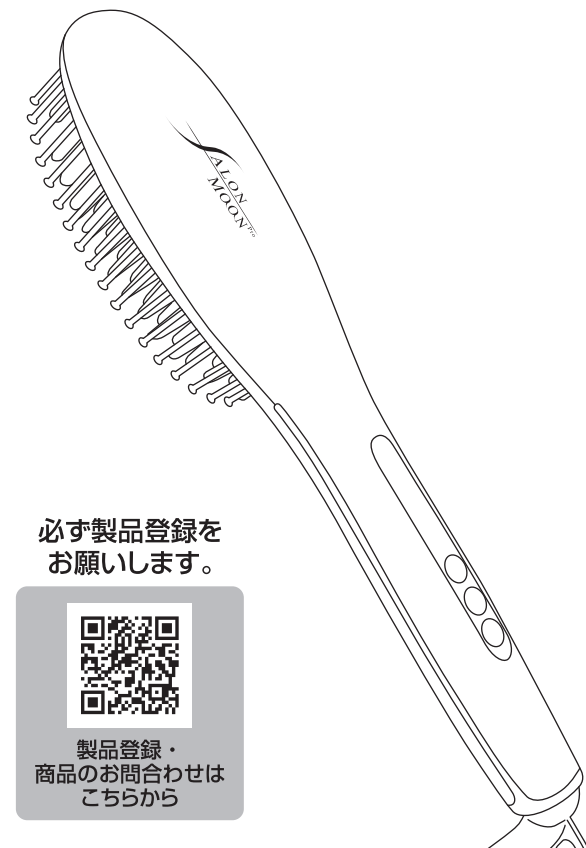

必ず製品登録をお願いします。



製品登録・商品のお問い合わせはこちら

保証書は最終ページにあります

- お買い上げありがとうございます。
- 正しく使用いただくために、使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも大切に保管してください。
- 商品のお問い合わせ、不具合に関しては上記のQRコードよりお問い合わせください。

メールの場合 info@salonmoon.co.jp

■安全上のご注意■ 必ずお守りください

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	警告	誤った取扱をすると「死亡や重症を負う恐れがある内容」です。
	注意	誤った取扱をすると「損害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

	は「禁止」(しないでください)を示します。
	「禁止行為」
	「接触禁止」
	「分解禁止」
	「水濡れ行為」
	「濡れ手禁止」

	は「強制」(必ずしてください)を示します。
--	-----------------------

	「強制/指示」
	「プラグを抜く」

	は「注意」(警告を含む)を示します。
--	--------------------

	「発火注意」
	「感電注意」
	「高温注意」

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

- 本体に直接ヘアスプレーをかけたりヘアスプレー、整髪料を同時に使用しない
やけどや感電、火災の原因となります
- 子供の手の届かない場所に保管し、使わせない
やけどや感電、火災の原因となります
- 人間の髪の毛以外には使用しない
火災、故障の原因となります
- 次のような時は絶対に使用しない
・本体が破損、ひび割れがある・時々電源が切れる
・電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる
やけどや感電、火災の原因となります
- 引火性のあるもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しない
爆発や火災の原因となります
- 絶対に分解や改造はしない
ケガや感電、火災の原因となります

1

- 本体、電源コード、電源プラグを傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、曲げたり、無理に引っ張ったり、重いものをのせたりしない
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります

- 使用中、使用後はセラミックプレートとその周辺部が高温になるため直接肌に触れない
やけどの原因となります

- 浴室内、湿気の多い場所、水のかかりやすい場所で使用しない
感電、やけど、故障の原因となります

- 本体を水につけない また浴室内や濡れた手で使用しない
濡れた手で電源プラグの抜き挿しはしない
感電、やけど、故障の原因となります

- 髪の毛が湿った状態では使用しない
髪を傷める原因、感電、やけど、故障の原因となります

- 必ず100V～240Vで、コンセントの形状・電圧を確かめて使用する
事故や故障、ケガの原因となります
※海外で使用する場合、同じ国でも地域により電圧やコンセントの形状が異なる場合があります。事前にご確認ください


- 使用後は電源がOFFになっていることを確認しコンセントから電源プラグを抜く
使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く
故障や火災、やけどの原因となります

⚠ 注意

- 通電した状態で放置しない
火災の原因となります
- 本体に電源コードを巻き付けない
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります
- 電源コード、電源プラグが傷んだり、熱くなったりコンセントの挿し込みがゆるいときは使用しない
火災や感電、やけどの原因となります
- 電源コードを束ねたまま使用しない
火災や感電、やけど、電源コードの断線、故障の原因となります
- セラミックプレートが熱いうちに布や紙などの燃えやすいもの、濡れやすいもの近くに置かない
火災の原因となります
- 落としたり、ぶつけたりしない
故障や火災、やけどの原因となります
- 電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く
火災や感電、ショートの原因となります
- 使用後の収納はセラミックプレートや本体の熱が下がったあとにする
故障や火災の原因となります

2

■各部分の名称■

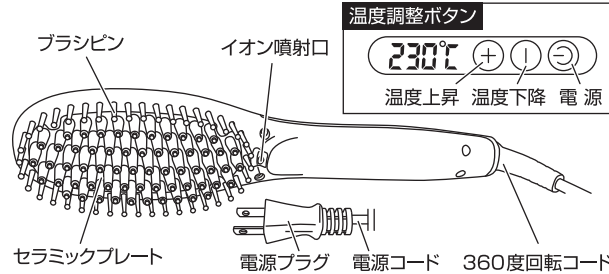

- 注意**
使用の際は一定以上、同じ場所に当て続けしないでください。髪を傷める原因となります。
■180℃以上で使用する場合、髪質によって、焦げたり煙が出ることがございます。髪質に合わせて適正な温度で使用してください。
■髪は完全に乾かした状態で使用してください。髪が濡れた状態で使用すると、故障や髪を傷める原因となります。

■使い方■

ヒートブラシは髪に熱を通すため、髪の毛の水分を奪ってしまいます。使用前にサロンムーン ヘアオイルミストで保湿ケアをすると、パサつきが抑えられ綺麗に仕上がります。洗い流さないトリートメントや、ヘアオイルを使用して保湿ケアをする場合はヒートブラシ使用後にお使いください。


⚠ 注意

- 髪は必ず、完全に乾かした状態でお使いください。
髪が濡れた状態で使用すると、故障や髪を傷める原因となります。
- 「サロンムーン ヘアオイルミスト」以外のスタイリング剤や整髪料はヒートブラシのあとにお使いください。
- ヘアカラー・パーマをかけたあとは3～4日は使用をしないでください。
故障や髪を傷める原因となります。
- パーマ剤と同等の成分(還元剤)が入ったホームパーマ剤とは併用しないでください。
髪を傷める原因となります。

ヒートブラシの使い方

使用中、セラミックプレートとその周辺部は大変高温になりますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないように十分注意しお使いください。

- 1 電源を入れる
電源プラグをコンセントに挿し込み、電源ボタンを長押ししてください。液晶画面上に数字(180℃)が点灯し、温度上昇が開始されます。液晶画面の数字が上昇します。(液晶画面の数字が上昇します。)




- 2 温度設定をする
80℃～230℃の間で31段階(5℃間隔)で設定可能です。初期設定温度は180℃です。温度上昇中の温度変更は可能です。

誤作動防止 温度ロック
温度設定後、電源ボタンを二度押すと設定温度でロックされます。また、電源ボタンを二度押すと設定を解除できます。

- 3 使用する
1. プラシ部分を内側(顔側)に向け、髪全体を梳かすように熱を通してください。

- 2. プラシを外側に向け、ブラシの根元に髪を当てながらブラシを滑らせてください。

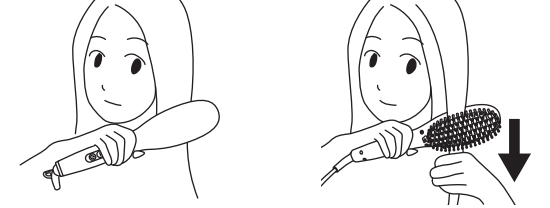

- ポイント**
・一度に取る毛量が多いと上手くスタイリングができない場合がございます。必要に応じて髪をブロッキングし、ひと束の毛量は少なめにお取りください。
・髪質により適正温度が異なります。はじめは低温から試し、徐々に温度を上げて調整してください。

- 4 電源を切る
液晶画面の表示が消えるまで電源ボタンを長押ししてください。表示が消えたのを確認してから、電源プラグを抜き、その後本体を十分に冷ましてください。

■保管の仕方■

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから本体が確実に冷えた状態でお手入れ、保管を行ってください。本体の温度が下がるまでセラミックプレートとその周辺部には絶対に触れないでください。
- 電源コードは本体に巻き付けず、ゆるく円状に巻いて保管してください。
- 本体の汚れは、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。

- 注意**
■本体のお手入れにはベンジン、シンナー類は使用しないでください。本体の破損の原因となります。
■ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。故障の原因となります。

4

定期点検のお願い

- ヒートブラシは経年劣化します。必ず定期点検をお願いします。
- 長期間使用しなかった場合、使用前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。

- 下記の異常がある場合はただちに使用を中止してください
- 液晶画面が表示されない ●Errが表示される
- 本体・電源コード・電源プラグが破損、一部がひび割れ、ぐらつき、中の配線が見えている等
- 焦げくさい臭いがする ●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
- 異音が生じる ●その他異常故障がある

■安全に長くお使いいただくために■

重要

断線の一番の原因は電源コードの間違った使用によるものです

- ヒートブラシは使用目的に応じ様々な角度で使用することから、不適切な使用が重なる断線による不通電、発火等の原因となります。必ず正しくお使いください。

- 電源コードの内部は数多くの細い銅線で構成されています。無理な角度で折り曲げ・絡まった状態のまま使用する・引っ張るなど、同じ場所に度重なる負荷がかかると、断線の原因となります。

使用上の取扱不備※による不通電・発火等は保証の対象外となります。本体の取扱には十分ご注意ください。
※トラッキング現象を起因とする場合も含まれます。

●不適切な電源コードの使用例

- 1 電源コードを引っ張る負荷をかける
- 2 電源コードを本体に巻き付けたり絡まった状態で使用する
- 3 コンセントに挿し込んだ状態で電源コードを引っ張る
- 4 電源コードを曲げたりねじられた状態で使用する

- 注意**
■電源コードを巻き付けた状態での保管や、絡まった状態での使用は絶対にしないでください。必ず負荷が掛からない状態で使用してください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。

5

■仕様■

商品名	イオン ナチュラルストレート ヒートブラシ
型番	SLMQ20
本体サイズ	約W:285mm×D:57mm×H:40mm
プレートサイズ	約W:110mm×D:50mm×H:20mm
本体重量	約 356g(コード込み)
定格電圧	100-240V <海外対応>
消費電力	46W
プレートの素材	セラミック
温度調整	最低 80℃～最高 230℃(5℃間隔で調整可能)
コードの長さ	約2m

- ※商品の仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※海外使用時、変圧器なしで使用いただけます。(100V-240V以外は使用いただけません。事前に滞在先にご確認ください。)
- ※海外使用時、各地域によってコンセントの差込口形状が異なります。変換プラグ、変換アダプタは別途必要となります。施設によっては一部使用できない場合があります。事前に滞在先にご確認ください。

- 注意**
■海外使用時、変圧器を使用しないでください。火災や感電、やけど、破損の原因となります。
■海外使用時、滞在先の電圧が100V-240Vに対応しているか必ず確認してください。火災や感電、やけど、破損の原因となります。

定格電圧の範囲外での使用による故障は保証対象外になりますのでご了承ください。

故障かなと思ったら

- 液晶画面に温度以外の表記がある
- ヒートブラシが温まらない時 ●焦げくさい臭いがする
- 本体・電源コード・電源プラグの破損、ひび割れがある
- コードを曲げると通電しない時がある ●その他異常故障がある

⚠ 注意

- 電源プラグがコンセントにしっかり挿さっていない
電源がつかない、ヒートブラシが温まらない、温度上昇後、急激に温度が下がるなどは電源プラグがコンセントに挿さっていない可能性があります。
- 設定温度に到達しない
設定温度に到達する前に使用すると、温度到達に時間がかかる場合があります。設定した温度に到達するまでは使用しないでください。放置の状態では10分以上設定温度に到達しない場合は故障の可能性が考えられます。

6

メーカー保証申請・商品に関するお問い合わせについて

必ず「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。

改めて、担当よりご連絡をさせていただきます。
※評価、レビューでのご連絡は対応できません。

お問い合わせ先はこちら お問い合わせフォーム▶
メールでのご連絡の場合 info@salonmoon.co.jp

製品登録のお願い

メーカー1年保証を受けるには製品登録が必要となります。(商品到着から1週間以内のご登録をお願いしております)

こちらより製品登録をお願いします。

保証規定

- お客様が取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、交換・返品を承ります。
- 保証期間内に故障して交換を受ける場合は、必ずお問い合わせフォームよりご連絡ください。下記の場合は交換の対象外となります。
(1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損。
(2)お買い上げ後の落下などによる故障および破損。
(3)火災・地震・落雷・海嘯、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および破損。
(4)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(5)本書、シシート、領収書、納品書またはインターネット店舗で購入時の注文番号(メーカー直営に限る)のご提示がない場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとで交換・返品をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様よりいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社商品のご相談への対応や交換・返品およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

(キリリ)

保証書

商品名	イオン ナチュラルストレート ヒートブラシ		
保証期間	本品お買い上げより1年 ※メーカー直営のインターネット店舗で購入された場合は、注文番号をお知らせください。		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
販売店	TEL ()		
	販売店名		
販売店	住所 〒		
	TEL ()		

交換をご希望の際は必ず「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください

(キリリ)